

Satinbänder und Gummibänder annähen

Gekreuzte Gummibänder




Zum Annähen der Satin- und Gummibänder und Aufkleben der Lederkappen benötigen Sie folgendes Material:

- 2 Gummibänder
- 4 Satinbänder
- 2 Lederkappen
- Stecknadeln
- Schere
- transparenter Kontakkleber
- Streichhölzer oder Feuerzeug

Das erste Gummiband zwei Daumen breit (etwa 2,5 bis 3 cm) ab der Fersenmitte des Spitzenschuhs schräg nach vorne geneigt ansetzen.

Mit einer Stecknadel feststecken. Dabei die Stecknadel von hinten nach vorne einstecken, sodass man sich beim Anziehen des Schuhs nicht in den Fuß sticht.

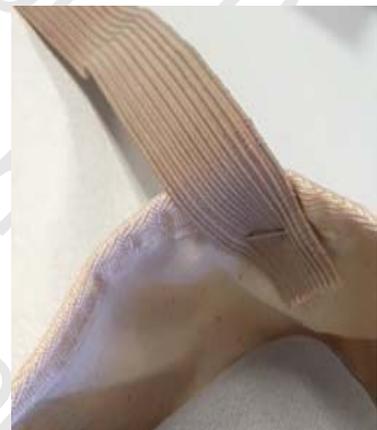

Ebenso mit dem zweiten Gummiband verfahren




Jetzt wird erst das Satinband angesetzt. Das Satinband 1 bis 1,5 cm vor dem Gummiband ansetzen, allerdings weniger schräg nach vorne geneigt.
Für einen sicheren Halt das letzte Stück des Satinbands vor dem Nähen einmal nach innen umschlagen. Mit einer Stecknadel befestigen.



Jetzt die Satinbänder und das erste Stück der mit Stecknadeln befestigten Gummibänder annähen. Die obere Stichreihe am besten genau auf die Naht des Tunnels für die elastische Zugschnur nähen.

ACHTUNG: Nicht durch den Tunnel stechen, sonst wird die elastische Zugschnur festgenäht und kann nicht mehr festgezogen werden.



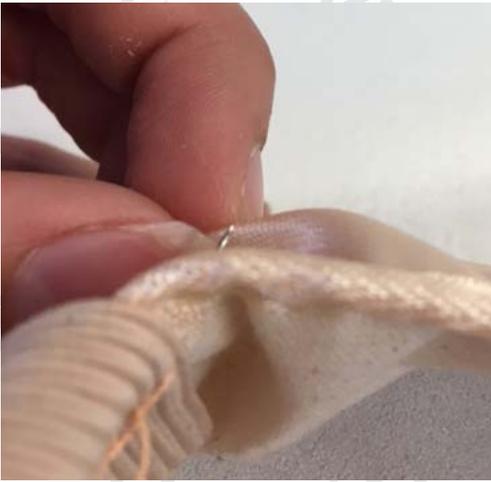

Zur unsichtbaren weiteren Verarbeitung das Gummiband jetzt nur am Innenfutter des Spitzenschuhs festnähen.



Wenn Sie das Gummiband unten rundum mit einer quadratischen Naht festnähen, wird die Befestigung besonders belastbar.

Nachdem die Satinbänder und das erste Stück der Gummibänder angenäht sind, das andere Ende der Gummibänder befestigen. Diese über den Spann und dann schräg nach unten über die Stelle ziehen, wo gerade das Satinband befestigt wurde. Das Gummiband wird also über dem Satinband festgenäht.



Zuletzt die losen Enden des Satinbands mit einem Streichholz oder dem Feuerzeug kurz ansengen, um Ausfransen zu vermeiden.

